


# URC62440

## REMOTE CONTROL USER'S GUIDE CONTROL REMOTO: GUÍA DEL USUARIO

## Getting Started

### Primeros Pasos

- Controls **PLAYBACK** of live and recorded TV  
Controla la **REPRODUCCIÓN** de TV en vivo y grabada
- Used in the program guide for **PAGE** and **DAY** navigation  
Se utiliza en la guía de programas para navegar por las **PÁGINAS** y los **DÍAS**
- Displays main cable **MENU**  
Muestra el **MENU** principal para cable
- EXITS** current menu and returns to current program  
**SALE** del menú en curso y vuelve al programa en curso
- Displays program **GUIDE**  
Muestra la **GUÍA** de programas
- Controls and **MUTES** TV **VOLUME**  
Controla y **SILENCIA** EL **VOLÚMEN** DEL TELEVISOR

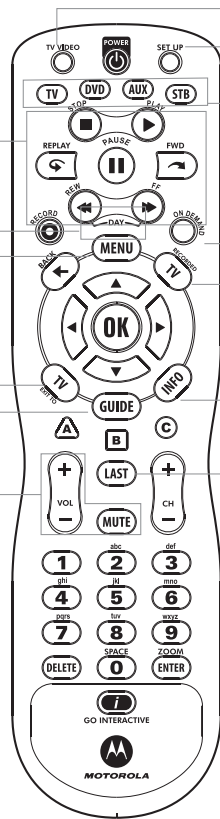

Used to cycle through video inputs on TV or Audio Receiver  
Se utiliza para recorrer las entradas de video ajustadas en el TV o Receptor de Audio

Used to enter remote control **SETUP**  
Se utiliza para ingresar la **CONFIGURACIÓN** del control remoto

Controls the device related to whichever mode key was last pressed  
Controla el equipo relacionado a la tecla de modo pulsada por última vez

Accesses **ON DEMAND** program library  
Accede a la biblioteca de programas **A DEMANDA**

Displays a **LIST** of recorded programs  
Muestra una **LISTA** de los programas grabados

Displays **INFO** for currently selected program  
Muestra **INFORMACIÓN** sobre el programa seleccionado

Returns to **LAST** channel you were watching  
Vuelve al **ÚLTIMO** canal que estuvo mirando

**Note/Nota:**  
Make sure all home theater equipment is **ON** before starting remote control setup.  
Asegúrese de que todo el equipo de cine en casa (home theater) esté **ENCENDIDO (ON)** antes de comenzar la configuración del control remoto.

- 1 Remove battery cover.  
Retire la tapa del compartimento de pilas.



- 2 Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks.  
Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".



- 3 Replace battery cover.  
Vuelva a colocar la tapa del compartimento de pilas.




**Tip/Consejo:**  
The Mode Key will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.  
La tecla de Modo parpadeará 5 veces con cada pulsación de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.


## Configuración - Método A:

## Marcas famosas

- 1 Press and hold **SETUP** until the mode key blinks twice.  
Presione y mantenga presionada la tecla **SETUP** (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.



- 2 Press the mode key for device you wish to setup. The mode key stays lit.  
Presione la tecla de modo para el equipo que desee configurar. La tecla de modo permanece encendida.



- 3 Find your device and brand from the charts below and note the **DIGIT** key assigned to your brand. Press and hold down the **DIGIT** key for your device/brand.  
Busque su equipo y marca en las tablas que figuran a continuación y observe el código de **DÍGITO** (Digit) asignado a su marca. Presione y mantenga presionada la tecla **DIGIT** (DÍGITO) que corresponda a su equipo/marca.



- 4 Let go of the key when your device turns off. Setup for that device is complete.  
Suelte la tecla cuando su equipo se apague. La configuración para ese equipo se ha completado.

2 BLINKS = @SUCCESS  
1 LONG BLINK = @FAILURE  
2 PARPADEOS = CORRECTA  
1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA



**Tip/Consejo:**

If your brand does not appear in the brand chart, perform setup using either **DIRECT CODE ENTRY** or **CODE SEARCH**.

Si la marca que utiliza no aparece en la tabla de marcas, realice la configuración utilizando ya sea **ENTRADA DIRECTA DE CÓDIGO** O **BÚSQUEDA DE CÓDIGO**.

DIGIT Número	TV	DIGIT Número	DVD/VCR	DIGIT Número	Audio
1	Insignia / Dynex	1	Insignia / Dynex	1	Bose
2	LG / Zenith	2	LG	2	Denon
3	Mitsubishi	3	Panasonic	3	LG
4	Panasonic	4	Philips / Magnavox	4	Onkyo
5	Philips / Magnavox	5	RCA	5	Panasonic
6	Samsung	6	Samsung	6	Philips
7	Sharp	7	Sharp	7	Pioneer
8	Sony	8	Sony	8	Samsung
9	Toshiba	9	Sylvania	9	Sony
0	Vizio	0	Toshiba	0	Yamaha

Configuración - Método B:

Configuración del Control de TV utilizando Entrada Directa de Código

1 Press the TV mode key. Presione la tecla de modo TV. Includes image of TV mode button.

2 Press and hold SETUP until the TV mode key blinks twice. Presione y mantenga presionada la tecla SET UP (Configurar) hasta que el modo TV parpadee dos veces. Includes image of SETUP button.

3 Enter the 1st TV code for your TV brand from the code list. Ingrese el primer código de TV que corresponda a la marca de su TV de la lista de códigos. Includes image of numeric keypad.

4 Press the power button to test TV control. If the TV turns off, setup is complete. Presione el botón de encendido/apagado para probar el control del Televisor. Si el televisor se apaga, la configuración se ha completado. Includes image of remote control and TV.

5 If the TV does not turn off, repeat the process using the next code for your TV brand. Si el televisor no se apaga, repita el proceso utilizando el próximo código para la marca de su TV. Includes warning icon.

Codes: TV

Códigos: TV

Table listing TV codes for brands: Accurian, Action, Admiral, Advent, Aiko, Aiwa, Akai, Akura, Albatron, Alfide, America Action, Anam, AOC, Amomi, Apex Digital, Astar, Audinac, Audiobox, Aventura, Axion, Baysonic, Bell & Howell, BentQ, BGH, Blue Sky, Boigle, Bradford, Brillian, Broksonic, Bys:sign, Candle, Carnivale, Carver, Casio, CCE, Celebrity, Celera, Champion, Changhong, Cinerall, Citizen, Clarion, Coby, Commercial Solutions, Concerto, Comia, Contec, Continental, Coradir, Cromax, Crosley, Crown, Crown Mustang, Curtis, Curtis Mathes, CXC, Cyttron, Daenyx, Daewoo, Daytron, Dell, Denon, Diamond Vision, Digitstar, Digital Lifestyles, Disney, Dream, DSE, Dumont, Durabrand, Dynex, Electroband, Electrograph, Electrohome, Elektra, Element, Emerson, Emprex, Encross, Envision.

Table listing TV codes for brands: Epson, ESA, Firstline, Fisher, Fluid, Fujimaro, Fujitsu, Fujitsu Siemens, Funai, Futurtech, Gateway, GE, General Electric, GFM, Gibraltar, Global Home, GoVideo, GoldStar, Gradiente, Grundig, Grunpy, H & B, Haier, Hallmark, Hanns.G, Hanssree, Harley Davidson, Harman/Kardon, Harvard, Havermy, Helios, Hello Kitty, Hewlett Packard, Himitsu, Hisense, Hitachi, Hitech, HP, Hyundai, I-lnc, ilo, Infinity, Initial, Innova, Insignia, Inteq, IRT, ITT Nokia, JX, JBL, JCB, JCM, Jensen, JVC, KDS, KEC, Ken Brown, Kenia, Kenwood, Kioto, KLH, Konka, Kost, Kreisen, KTV, LG, Lloyd's, Loewe, Luxman, LXI, Lynx, M&S, MAG, Magnavox, Marantz, Matsushita, Maxent.



Códigos: TV

Table listing TV codes for brands: Megatron, Memorex, MGA, Midland, Mintek, Mitsubishi, Monivision, Motorola, MTC, Multitech, Mx Onda, NAD, Naxa, NEC, Netsat, NetTV, NEX, Nexus Electronics, Nikko, Nimbro, Noblex, Nokia, Norcent, Norwood Micro, NTC, Nu-tec, NuVision, Olevia, Onwa, Optimus, Optoma, Optonica, Orion, Otic, Packard Bell, Panasonic, Panavox, PARK, Penney, Petters, Philco, Philips, Pilot, Pioneer, Planar, Polaroid, Portland, Precision, Prima, Prism, Proscan, Proton, Proview, Pulsar, Puntal, Pye, Pyle, Quasar, RadioShack, RCA, Realistic, RevolutionHD, Runco, Sampo, Samsung, Sansai, Sansui, Sanvo, Sceptre.

Table listing TV codes for brands: Scotch, Scott, Sears, Semivox, Semp, Sense, Serie Dorada, Sharp, Sheng Chia, Sherwood, Siam, Signature, Signet, SKY, Skyworth, Sole, Sony, Soundesign, Sovo, Soyo, Space Tek, Spectroniq, Squareview, SSS, Starlite, Studio Experience, SunBriteTV, Superscan, Supersonic, Supreme, SVA, Sylvania, Symphonic, Syntax, Tahoci, Talent, Tandy, Tatung, TCL, Technics, Techwood, Teknika, Telefunken, Thomas, TMK, TNCI, Tophouse, Toshiba, TruTech, TVS, US Logic, Vector Research, Ventura, VEOS, Victor, Vidikron, Vidittech, Viewsonic, Viore, Visart, Vizio, Wards, Waycon, Westinghouse, White Westinghouse, Winco, Wyse, Xion, Yamaha, Zenith.

## Setup Method C:

## Setup DVD and AUDIO using Direct Code Entry

### Configuración – Método C:

### Configuración de DVD y AUDIO utilizando Entrada Directa de Código

**1** Press the mode key for the device you wish to set up.  
Presione la tecla de modo para el equipo que desee configurar.



**2** Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.  
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.



**3** Enter the 1st code for your brand from the code list.  
Ingrese el primer código que corresponda a su marca de la lista de códigos.



the device turns off,

**4** Press the power key to test with your equipment. If the device turns off, setup is complete.  
Presione la tecla de encendido/apagado para probar con su equipo. Si el equipo se apaga, la configuración se ha completado.



**5** If the device does not turn off, then repeat SETUP METHOD C using the next code for your brand.

Si el equipo no se apaga, repita el MÉTODO DE CONFIGURACIÓN C utilizando el próximo código que corresponda a su marca.



## Setup Method D:

## Code Search

### Configuración – Método D:

### Búsqueda de Códigos

**1** Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.  
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.




**2** Press the mode key for the device you wish to setup. The mode key stays lit.  
Presione la tecla de modo para el equipo que desee configurar. La tecla de modo permanece encendida.



**3** Press and hold down the OK/SELECT key.  
Presione y mantenga presionada la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar).



**4** Let go of the OK/SELECT key when your device turns off.  
Suelte la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar) cuando su equipo se apague.

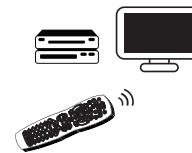

## Setup Method E:

## Setting Volume Controls

### Configuración – Método E:

### Configuración de los Controles de Volumen

**1** Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.  
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.



**2** Press VOLUME + key.  
Presione la tecla VOLUME + (Aumentar volumen).



**3** Press the mode key that corresponds to the device you use for volume controls.  
Presione la tecla de modo que corresponda al equipo que está utilizando para controles de volumen.



## Setup Method F:

## Locking Input Switch To One Device

### Configuración – Método F:

### Bloqueo del control de entrada con ajuste a un equipo

**1** Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.  
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.



**2** Press the INPUT key.  
Presione la tecla INPUT (Entrada).



**3** Press the mode key that corresponds with the device you use for changing audio/video inputs.  
Presione la tecla de modo que corresponda al equipo que está utilizando para cambio de entradas audio/video.



## Codes: Blu-ray

Denon	2258, 2748
Harman/Kardon	2927, 3228
Insignia	0675, 2428, 2596
Integra	2147
JVC	2365, 2855
Lexicon	2545

LG	0741, 1602
Magnavox	0675
Marantz	2414
Memorex	2331
Olevia	2331
Onkyo	2147



## Códigos : Blu-ray

Oppo	2545
Parasonic	1641
Philips	2084, 2434
Pioneer	0142, 2442, 2854
Samsung	0199
Sharp	2250

Sony	1516
Sylvania	0675
Toshiba	2705, 3157
Viore	2553
Vizio	2563
Yamaha	2298

